

# Reinigungsanleitung

## für die Gerätelinie

# *Eleganza*

## E5



## Automatische Spülung -> Einfach zwischendurch | ohne Aufwand | richtig schnell



### Durchführung der automatischen Spülung

- Platzieren Sie den Spülbehälter unter dem Auslauf
  - Die Spülung startet automatisch
  - Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung „Spülung läuft“
  - Entfernen Sie den Spülbehälter nach Beendigung der Spülung wieder
- Immer optimale Qualität!

## Reinigung: 1 x täglich -> Die perfekte Pflege für Ihr Gerät



Um für die Reinigung gut vorbereitet zu sein, halten Sie bitte einen Spülbecher, die Reinigungstabletten, sowie die Reinigungssticks bereit.

- Entfernen Sie das Tablet
- Öffnen Sie die Gerätetür
- Den Service-Key in der Gehäuseinnenseite entnehmen und mit ihm den Türkontaktschalter betätigen
- Warten Sie kurz, bis Ihr Gerät betriebsbereit ist
- Drücken Sie auf der Innenseite der Tür kräftig die Programmtaste bis der Bestätigungston ertönt (ca. 2 Sek.)
- Ihr Gerät zeigt Ihnen jetzt das Servicemenü an



- Entnehmen Sie die Tropfschale zum Entleeren




- Entnehmen Sie den Satzbehälter zum Entleeren

- Setzen Sie den Satzbehälter und die Tropfschale wieder ein




- Platzieren Sie den Spülbecher unter dem Auslauf

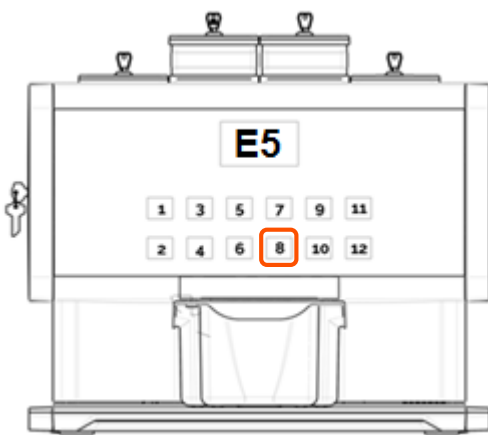

- Drücken Sie Taste 8, um die linke Brüherreinigung zu starten




- Nach Aufforderung geben Sie einen Reinigungsstick in den linken Brühtrichter

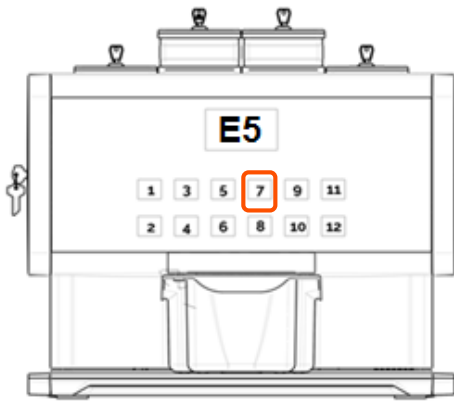

- Mit Taste 7 bestätigen


- Die nächsten Minuten reinigt sich das Gerät vollautomatisch
- Beachten Sie bitte, dass heißes Wasser in den Spülbecher läuft
- Sobald die Reinigung beendet ist zeigt Ihnen ihr Gerät „Spülung fertiggestellt“ an
- Entleeren Sie den Spülbecher und platzieren Sie ihn erneut unter dem Auslauf

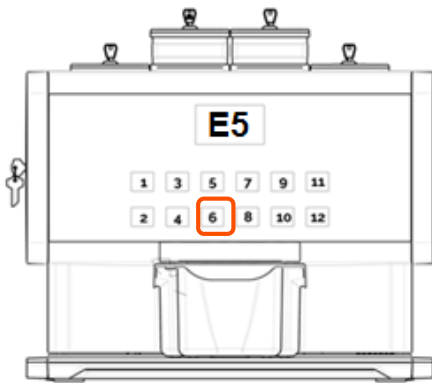

- Drücken Sie Taste 6, um den rechten Brüher zu reinigen




- Nach Aufforderung geben Sie eine Reinigungstablette in den rechten Brühtrichter.

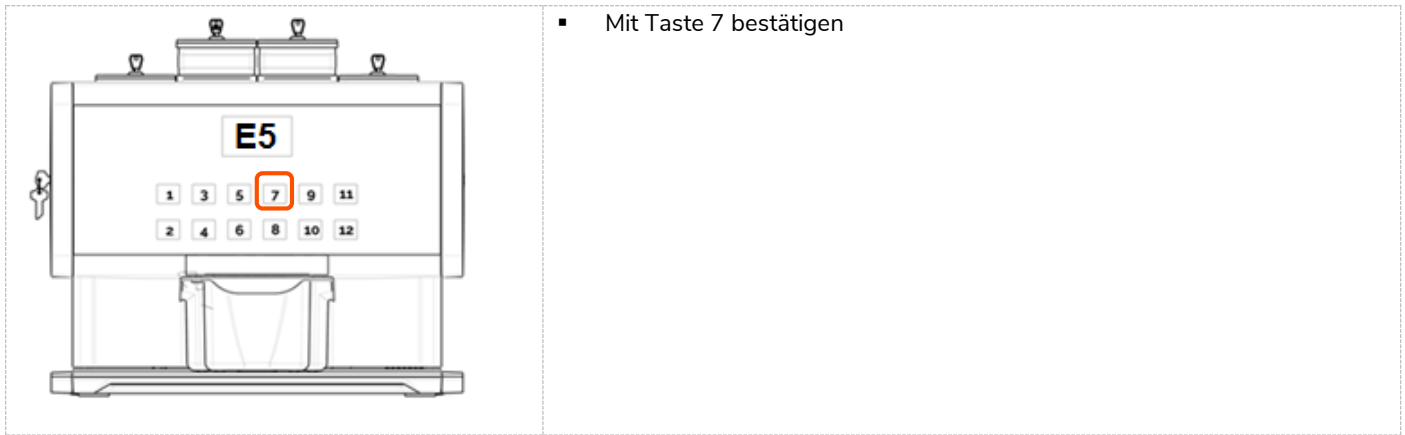


- Die nächsten Minuten reinigt sich das Gerät vollautomatisch
- Beachten Sie bitte, dass heißes Wasser in den Spülbecher läuft
- Sobald die Reinigung beendet ist verschwindet der Progressionsbalken
- Spülbecher, Satzbehälter und Tropfschale entfernen
- Mit klarem Wasser die Tropfschale und den Satzbehälter reinigen und getrocknet wieder einsetzen
- Drücken Sie auf der Innenseite der Tür einmal kurz und kräftig die Programmtaste um das Menü zu verlassen
- Service-Key entfernen
- Schließen Sie die Gerätetür







**Vorteil:** Damit es möglichst einfach ist die perfekte Kaffequalität zu erreichen, verwenden Sie bitte täglich das Reinigungsmittel von coffee perfect - die Comfort-Pflege für Ihr Gerät.







**Intensivreinigung:** 1 x wöchentlich (Empfehlung) -> Die Premium-Pflege für Ihr Gerät


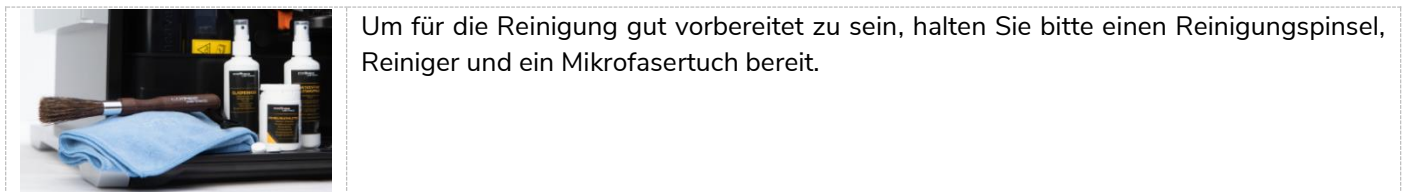

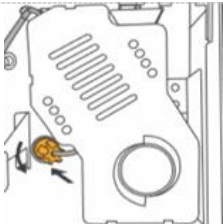




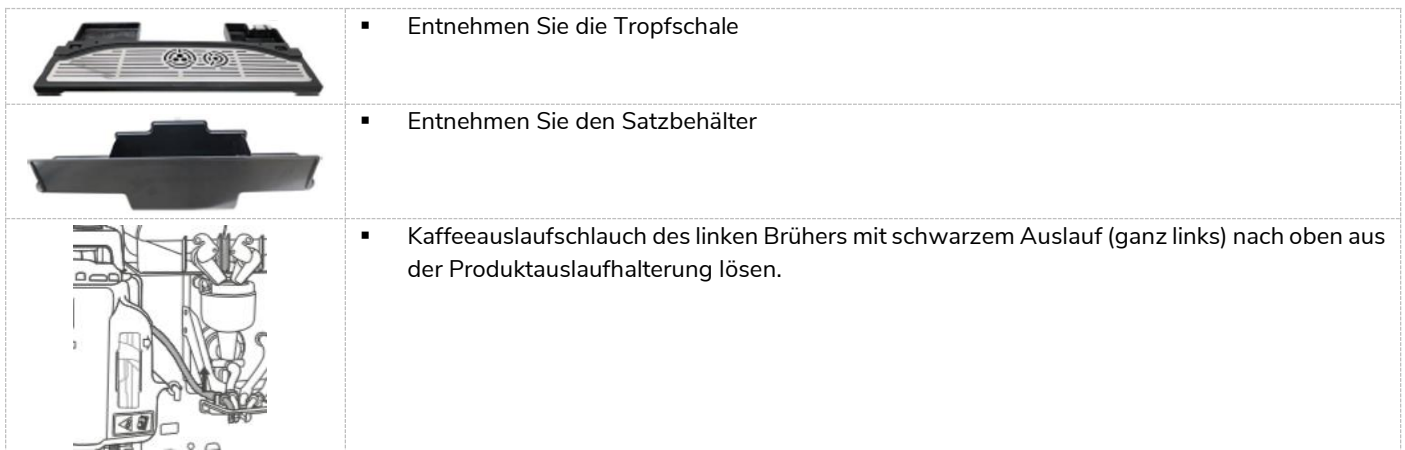

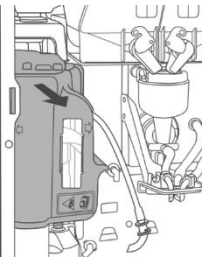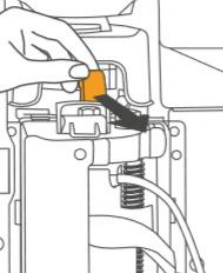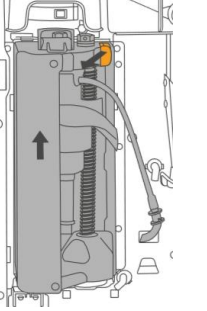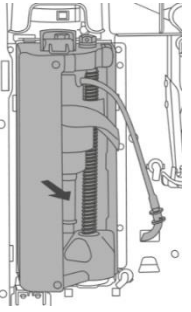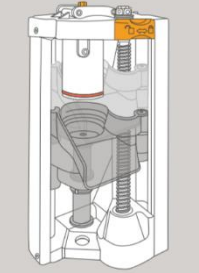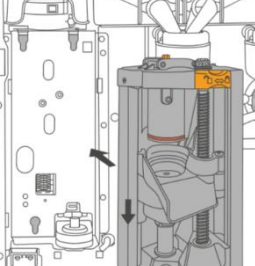
- Öffnen Sie die Gerätetür

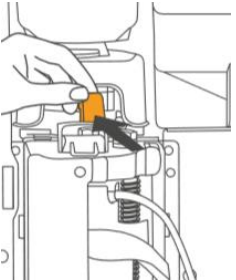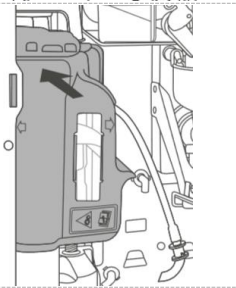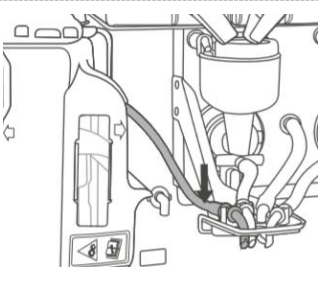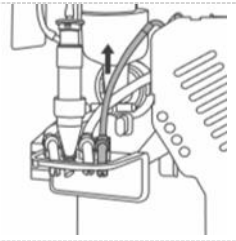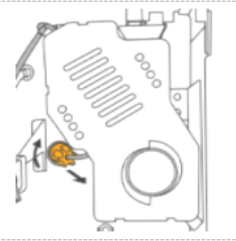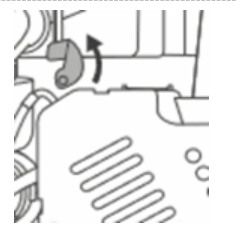
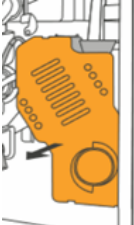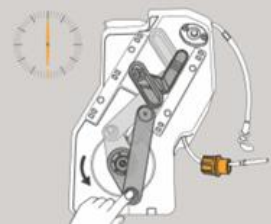
|   |   |
|---|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Abdeckung des Brühers nach vorne herausziehen und entnehmen.</li> </ul>  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Rutsche vom Mahlwerk nach vorne herausziehen und nach oben entnehmen.</li> </ul>   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Den orangenen Sperrhebel nach vorne ziehen, halten und den Brüher nach oben schieben.</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Brüher nach vorne aus dem Gerät entfernen.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ An der oberen Schraube des Brühers gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Brühkammer 5-10cm geöffnet ist. Brüher unter klarem Wasser reinigen.</li> </ul>                         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Den abgetrockneten Brüher einsetzen, sodass die Schrauben auf der Rückseite des Brühers in den Aussparungen arretieren. Brüher nach unten drücken bis dieser einrastet.</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rutsche vom Mahlwerk auf den Mahlwerkauslauf schieben.</li> </ul>                 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Abdeckung des Brühers wieder einsetzen.</li> </ul>                            |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kaffeeauslaufschlauch von oben in die Produktauslaufhalterung drücken.</li> </ul> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kaffeeauslaufschlauch des rechten Brühers lösen</li> </ul>                        |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orange Überwurfmutter gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen</li> </ul>             |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entfernen Sie die Rutsche Mahlwerk</li> </ul>                                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Silbernen Brühershaltebügel im Uhrzeigersinn nach oben drücken</li> </ul>         |

|   |  |
|---|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Brüher nach vorne aus dem Gerät entfernen</li> </ul>  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beim Reinigen des Brühers gleichzeitig die silberne Achse auf der Rückseite mit Kraft mind. 1 mal in Pfeilrichtung drehen. Endstellung der Achse: 6 Uhr oder 12 Uhr.</li> </ul> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Den abgetrockneten Brüher innerhalb der Arretierbleche einsetzen und den silbernen Brüherhaltebügel gegen den Uhrzeigersinn nach unten drücken.</li> </ul>                      |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wasserzulaufschlauch bis zum Metallring wieder einschieben und orange Überwurfmutter im Uhrzeigersinn handfest eindrehen.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rutsche Mahlwerk einsetzen</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kaffeeauslaufschlauch von oben in die Produktauslaufhalterung drücken.</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schließen Sie die Verschlussklappen der Produktrutschen und entfernen Sie die Produktreste mit Hilfe des Reinigungspinsels</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entnehmen Sie die obere Blende / Fixierung der Produktbehälter</li> </ul>   |

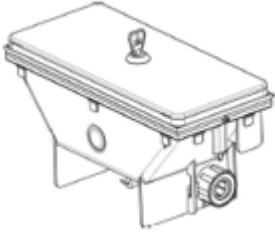

- Schließen Sie die Produktbehälter und entnehmen Sie diese.

- Wischen Sie den Gerätebereich mit einem feuchten Tuch aus



Beispiel

- Drücken Sie die Auslaufschläuche nach oben aus der Halterung



- Entnehmen Sie die Mischerschalen, indem Sie den orangenen Bajonett-Verschluss um 30 Grad im Uhrzeigersinn drehen



- Mischerschalen nach vorne herausziehen
- Absaugung der Mischerschalen nach vorne herausziehen



- Alle Teile mit coffee perfect Automatenreiniger und warmen Wasser reinigen

- Beginnen Sie mit dem Einbau der getrockneten Absaugungen



- Setzen Sie die Mischerschalen ein, drücken Sie diese fest an und drehen den orangenen Bajonett-Verschluss 30 Grad gegen den Uhrzeigersinn

- Setzen Sie die Auslaufschläuche von oben in die Halterung ein



- Anschließend setzen Sie die Produktbehälter & Fixierung wieder ein und öffnen die Verschlussklappen

- Mit klarem Wasser die Tropfschale und den Satzbehälter reinigen und getrocknet wieder einsetzen
- Schließen Sie die Gerätetür

**Vorteil: Der wöchentliche Check-Up ist die bestmögliche Pflege für Ihr Gerät.**