

Reinigungsanleitung

für die Gerätelinie

Eleganza

E3



Automatische Spülung -> Einfach zwischendurch | ohne Aufwand | richtig schnell



Durchführung der automatischen Spülung

- Platzieren Sie den Spülbehälter unter dem Auslauf
 - Die Spülung startet automatisch
 - Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung „Spülung läuft“
 - Entfernen Sie den Spülbehälter nach Beendigung der Spülung wieder
- Immer optimale Qualität!

Reinigung: 1 x täglich -> Die perfekte Pflege für Ihr Gerät



Um für die Reinigung gut vorbereitet zu sein, halten Sie bitte einen Spülbecher und die Reinigungstabletten bereit.

- Öffnen Sie die Gerätetür
- Den Service-Key in der Gehäuseinnenseite entnehmen und mit ihm den Türkontaktschalter betätigen
- Warten Sie kurz, bis Ihr Gerät betriebsbereit ist
- Drücken Sie auf der Innenseite der Tür kräftig die Programmtaste bis der Bestätigungston ertönt (ca. 2 Sek.)
- Ihr Gerät zeigt Ihnen jetzt das Servicemenü an



- Entnehmen Sie die Tropfschale zum Entleeren




- Entnehmen Sie den Satzbehälter zum Entleeren

- Setzen Sie den Satzbehälter und die Tropfschale wieder ein




- Platzieren Sie den Spülbecher unter dem Auslauf

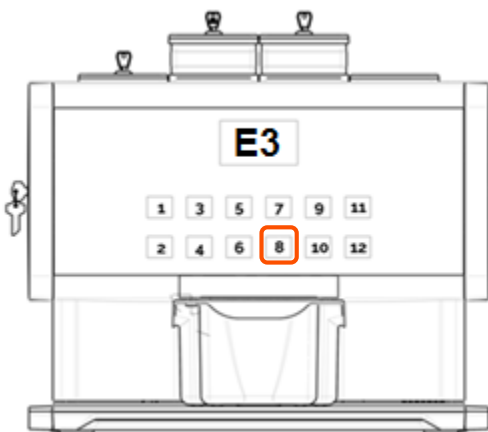

- Starten Sie die Brüherreinigung mit der Taste 8.



- Nach Aufforderung geben Sie eine Reinigungstablette in den Brühtrichter

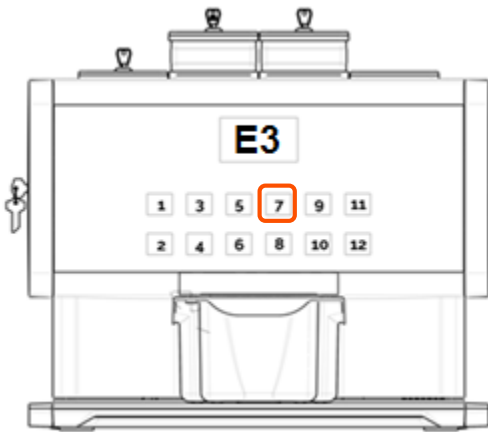

- Mit Taste 7 bestätigen

- Die nächsten Minuten reinigt sich das Gerät vollautomatisch
- Beachten Sie bitte, dass heißes Wasser in den Spülbecher läuft
- Sobald die Reinigung beendet ist verschwindet der Progressionsbalken
- Spülbecher, Satzbehälter und Tropfschale entfernen
- Mit klarem Wasser die Tropfschale und den Satzbehälter reinigen und getrocknet wieder einsetzen
- Drücken Sie auf der Innenseite der Tür einmal kurz und kräftig die Programmtaste um das Menü zu verlassen
- Service-Key entfernen
- Schließen Sie die Gerätetür

Vorteil: Zum Erhalt der perfekten Kaffequalität, verwenden Sie bitte täglich das Reinigungsmittel von coffee perfect – die Comfort-Pflege für Ihr Gerät.

Intensivreinigung: 1 x wöchentlich (Empfehlung) -> Die Premium-Pflege für Ihr Gerät



Um für die Reinigung gut vorbereitet zu sein, halten Sie bitte einen Reinigungspinsel, Reiniger und ein Mikrofasertuch bereit.


- Öffnen Sie die Gerätetür




- Entnehmen Sie die Tropfschale



- Entnehmen Sie den Satzbehälter

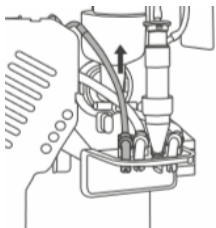


- Kaffeeauslaufschlauch lösen

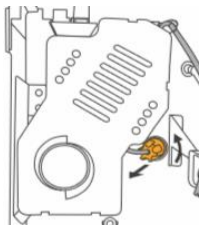


- Orange Überwurfmutter gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen




- Entfernen Sie die Rutsche Mahlwerk

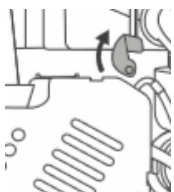


- Silbernen Brüherhaltebügel im Uhrzeigersinn nach oben drücken

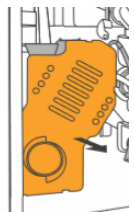


- Brüher nach vorne aus dem Gerät entfernen

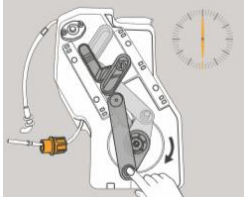

- Beim Reinigen des Brühers gleichzeitig die silberne Achse auf der Rückseite mit Kraft mind. 1 mal in Pfeilrichtung drehen. Endstellung der Achse: 6 Uhr oder 12 Uhr.

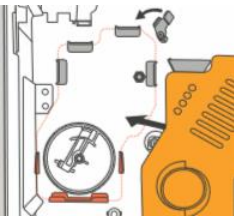


- Den abgetrockneten Brüher innerhalb der Arretierbleche einsetzen und den silbernen Brüherhaltebügel gegen den Uhrzeigersinn nach unten drücken.

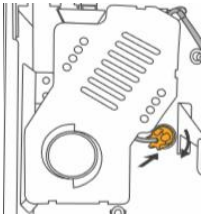

- Wasserzulaufschlauch bis zum Metallring wieder einschieben und orange Überwurfmutter im Uhrzeigersinn handfest eindrehen.




- Rutsche Mahlwerk einsetzen




- Kaffeeauslaufschlauch von oben in die Produktauslaufhalterung drücken.



- Schließen Sie die Verschlussklappen der Produktrutschen und entfernen Sie die Produktreste mit Hilfe des Reinigungspinsels

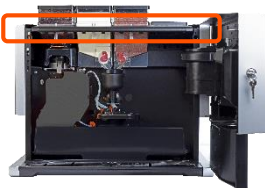

- Entnehmen Sie die obere Blende / Fixierung der Produktbehälter

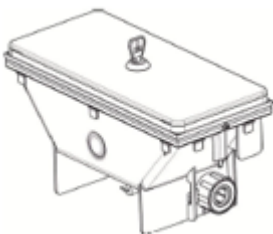

- Entnehmen Sie danach die Produktbehälter

- Wischen Sie den Gerätebereich mit einem feuchten Tuch aus

 <p>Beispiel</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drücken Sie die Auslaufschläuche nach oben aus der Halterung
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entnehmen Sie die Mischerschale, indem Sie den orangenen Bajonett-Verschluss um 30 Grad im Uhrzeigersinn drehen
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mischerschale nach vorne herausziehen ▪ Absaugung der Mischerschale nach vorne herausziehen
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle Teile mit coffee perfect Automatenreiniger und warmen Wasser reinigen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beginnen Sie mit dem Einbau der getrockneten Absaugung 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setzen Sie die Mischerschale ein, drücken Sie diese fest an und drehen den orangenen Bajonett-Verschluss 30 Grad gegen den Uhrzeigersinn
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setzen Sie die Auslaufschläuche von oben in die Halterung ein 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anschließend setzen Sie die Produktbehälter & Fixierung wieder ein und öffnen die Verschlussklappen
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mit klarem Wasser die Tropfschale und den Satzbehälter reinigen und getrocknet wieder einsetzen ▪ Schließen Sie die Gerätetür 	

Vorteil: Der wöchentliche Check-Up ist die bestmögliche Pflege für Ihr Gerät.